


ELEVANO

MONTAŽA I UPOTREBA

Uputstvo za Elevano sto

Električni podesivi radni sto

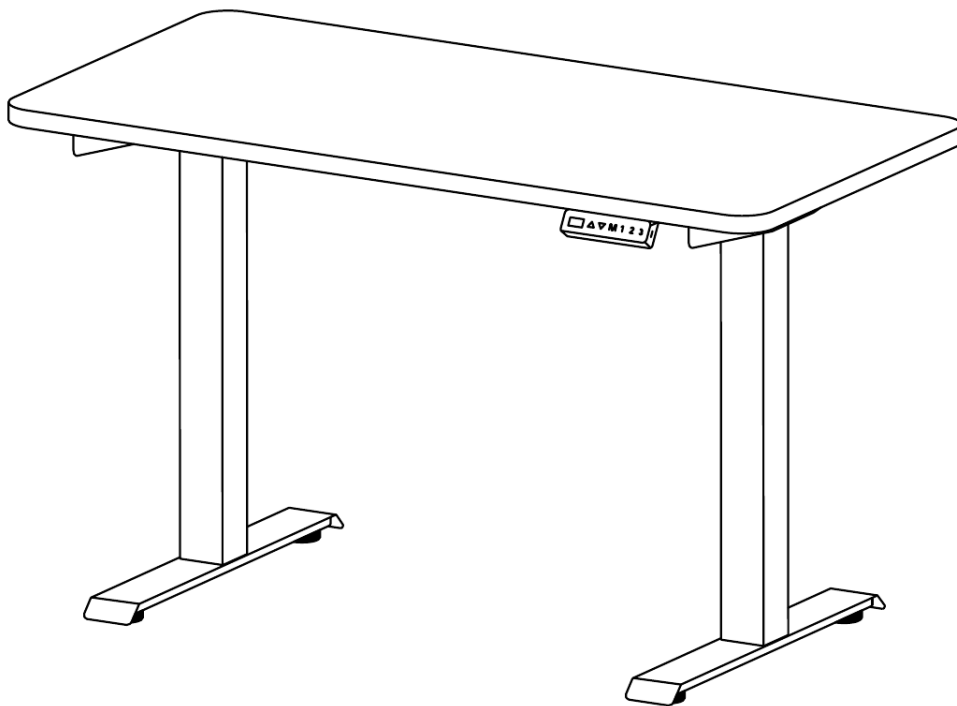

Pročitajte celo uputstvo pre montaže i prve upotrebe.

Montaža približno 30 minuta · preporučene dve osobe

VAŽNO

Pre nego što počnete

Sačuvajte ovo uputstvo

Pažljivo pročitajte uputstva za montažu, bezbednost, korišćenje i održavanje. Nepoštovanje uputstava može dovesti do oštećenja imovine ili povrede. Predajte uputstvo svakom novom korisniku ili vlasniku.

Sadržaj

Bezbednosne informacije	3
Sadržaj paketa i potreban alat	6
Montaža korak po korak	7
Pokretanje i osnovno upravljanje	21
Memorija i programiranje	22
Detekcija prepreka i granice visine	24
Rešavanje problema	25
Specifikacije, podrška i garancija	26

Pomoć pri montaži

elevano.rs · info@elevano.rs · 061 673 7679
Radno vreme: Pon.-Pet. 09-17h, Sub. 09-14h

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Bezbednost je na prvom mestu

Značenje upozorenja

OPASNOST - neposredna opasnost koja može izazvati smrt ili tešku povredu. UPOZORENJE - moguća opasnost koja može izazvati tešku povredu. OPREZ - situacija koja može izazvati lakšu povredu. NAPOMENA - važna informacija koja se ne odnosi na ličnu povredu.

Namena

Proizvod je namenjen isključivo kao električni sto sa podešavanjem visine, za rad u suvom zatvorenom prostoru. Koristite ga samo na način opisan u ovom uputstvu.

Pre svake upotrebe

Proverite da je putanja stola slobodna, da kablovi imaju dovoljno rezerve i da se ništa ne nalazi ispod ili iznad ploče.

Osnovna pravila

- Ne sedite, ne stojte i ne penjite se na radnu ploču.
- Ne uvlačite se i ne ležite ispod rama. Decu i kućne ljubimce držite dalje od stola u pokretu.
- Teret rasporedite ravnomerno i ne prekoračujte ukupno maksimalno opterećenje od 120 kg.
- Ne koristite sto ako su kabl, utikač, napajanje, upravljačka jedinica ili motor oštećeni.
- Montažu, okretanje i premeštanje stola obavljaju dve osobe.

Električna bezbednost

Opasnost od strujnog udara

Pre pomeranja, čišćenja, pregleda ili servisiranja uvek izvucite utikač iz utičnice. Ne otvarajte i ne prepravljajte motore, napajanje, upravljačku jedinicu ni druge električne delove.

- Tečnost držite dalje od električnih delova. Ako se nešto prospe, odmah isključite napajanje i ne koristite sto dok ga ne pregleda stručno lice.
- Koristite uzemljenu, ispravnu utičnicu i samo napojni kabl isporučen uz proizvod. Ne koristite oštećene produžne kablove ili razdelnike neodgovarajuće snage.
- Kablove postavite tako da se ne zatežu, ne presavijaju i ne mogu biti priključeni tokom promene visine.
- Ne zaklanjajte ventilacione otvore motora i napajanja. Držite proizvod dalje od izvora toplote i zapaljivih materijala.
- Ako se pojave dim, neobičan miris, pregrevanje, neuobičajena buka ili otpor pri kretanju, odmah prekinite rad i isključite utikač.
- Pre rešavanja problema isključite napajanje. Unutrašnje električne delove servisira isključivo kvalifikovano lice.

Radni ciklus

Ne pokrećite motore neprekidno duže od predviđenog radnog ciklusa. Posle približno 1 minuta rada ostavite sistem da miruje 9 minuta. Ako se aktivira zaštita od pregrevanja, sačekajte da se sistem ohladi.

Montaža, kretanje i održavanje

Tokom montaže

Sto sastavljajte na ravnoj, mekoj i stabilnoj podlozi. Koristite samo isporučene delove i odgovarajući alat. Ne priključujte napajanje dok montaža nije potpuno završena.

Čišćenje

Isključite napajanje. Koristite meku, blago navlaženu krpu. Ne prskajte sredstvo direktno na električne delove i ne koristite abrazivna ili korozivna sredstva.

Opasnost od priklještenja

Šake, prste, stopala, kosu, odeću i predmete držite dalje od pokretnih spojeva. Pre podizanja ili spuštanja proverite sve strane stola.

Redovan pregled

Povremeno proverite vijke, kablove, konektore, stopice i slobodnu putanju stola. Posle čišćenja ostavite sve delove da se potpuno osuše pre priključivanja.


Stabilnost

Postavite sto na ravnu i stabilnu podlogu. Pre okretanja proverite i dotegnite sve vijke. Ne gurajte bočno i obezbedite težu opremu od klizanja.

Servis

Ne rastavljajte motore, napajanje ni upravljačku elektroniku. Za zamenu delova i tehničku pomoć obratite se Elevano podršci.

Podrůci: polata i clat

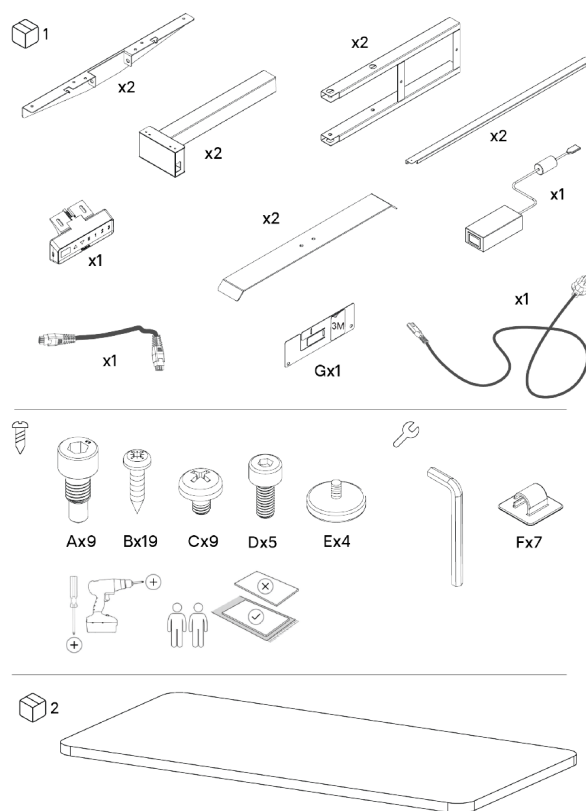

- ram, dve podizne noge i dve stopice;
- radna ploča i nosači;
- upravljač, napajanje, spojni i napojni kablovi;
- kopče i elementi za vođenje kablova;
- set vijaka i isporučeni imbus ključevi.


Preporučeni dodatni alat

Krstasti odvijač i mekana zaštitna podloga.
Električni odvijač koristite samo uz mali
obrti moment da ne oštetite navoj ili ploču.

Pripremite ploču i prvi sklop

Šta treba da uradite


Položite radnu ploču licem nadole na čistu, meku podlogu. Teške delove podižite u dvoje. Ne priključujte napajanje.

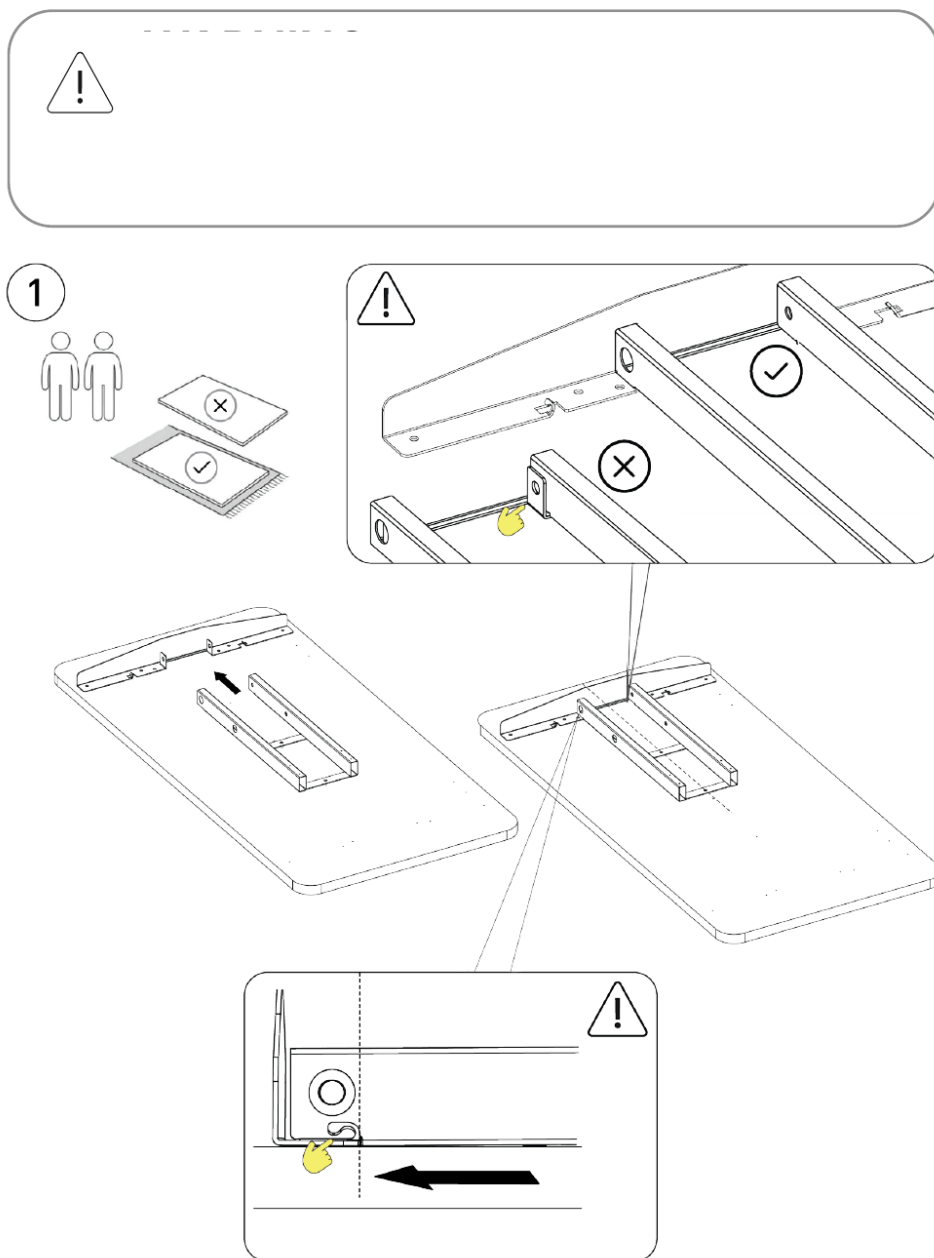

Pričvrstite podiznu nogu

Šta treba da uradite

Postavite nogu u predviđeni otvor i držite je u položaju dok ravnomerno zatežete označene vijke.

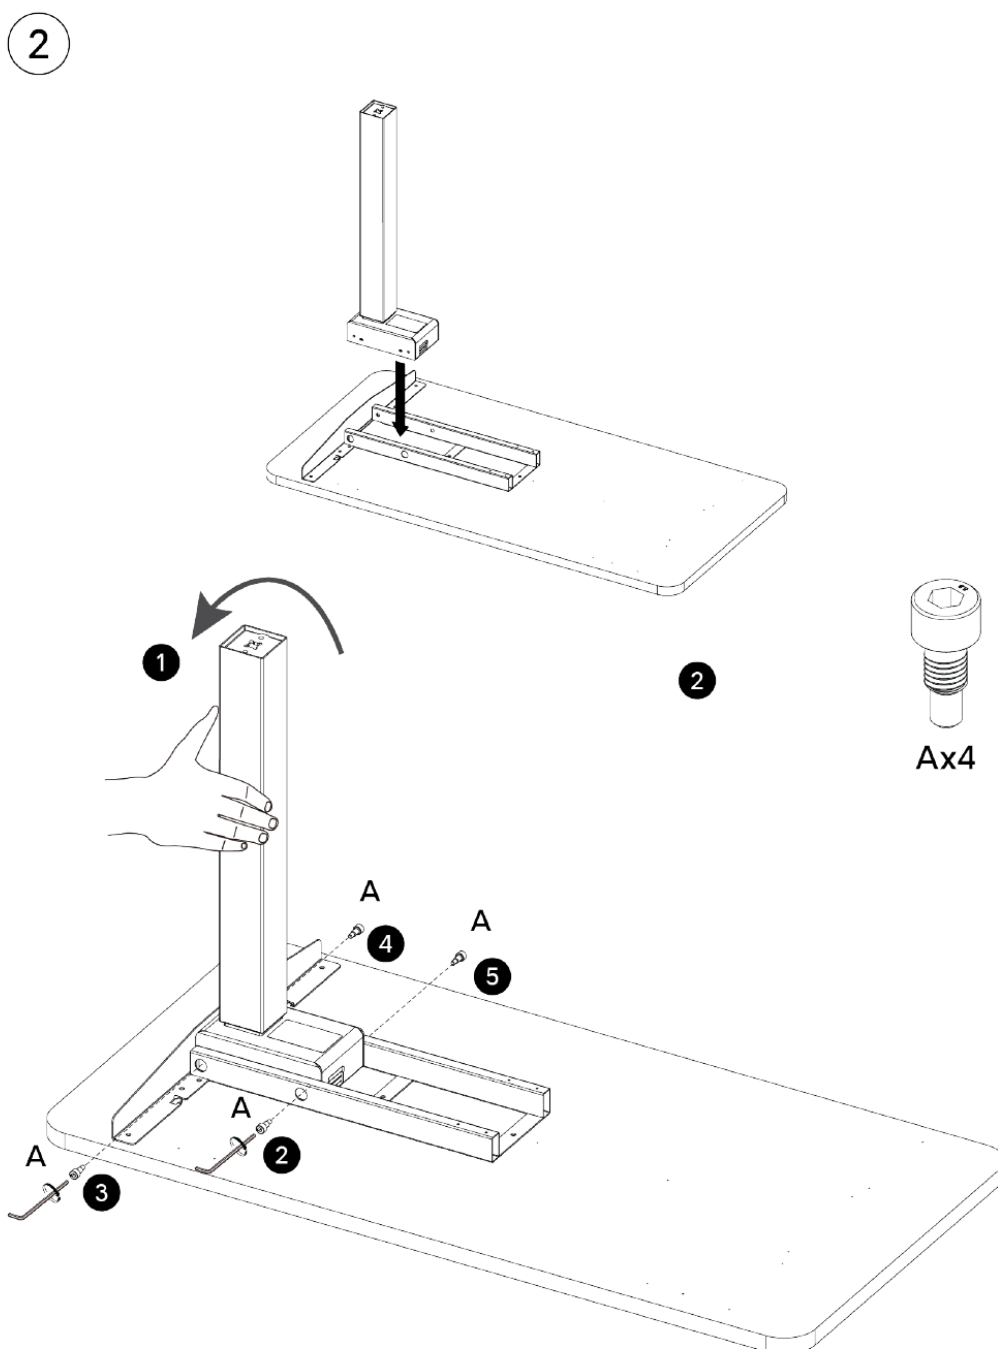


Sastavite centralni ram


Šta treba da uradite

Izrezi treba da budu okrenuti ka unutra, a označena strana nagore. Klizne delove uvucite do kraja, bez primene sile.

3

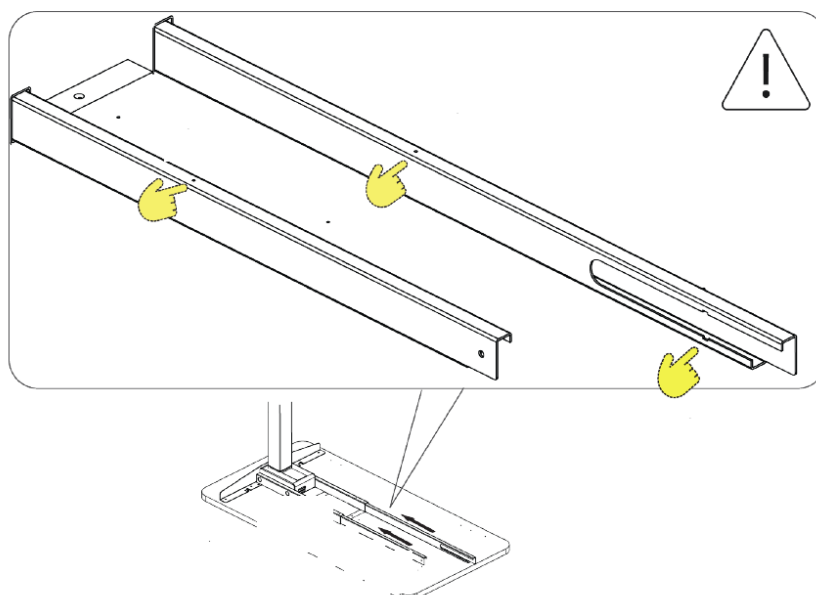


4

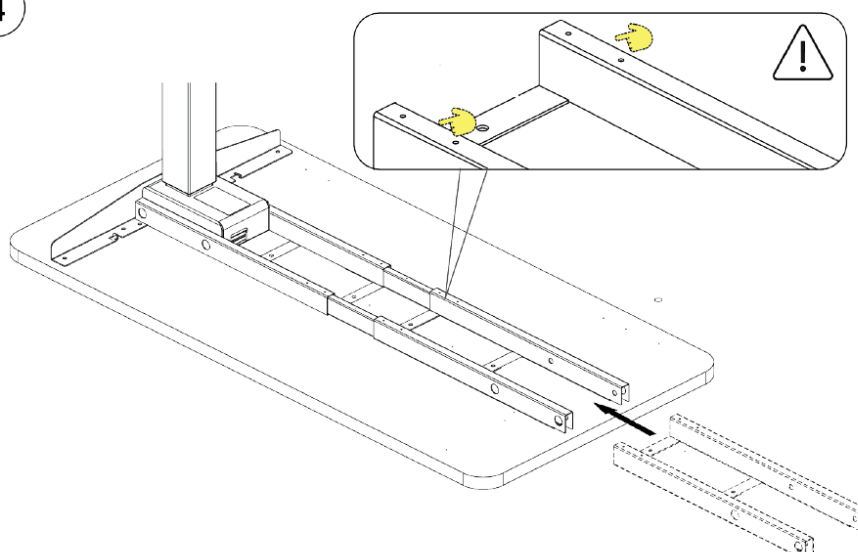

Podesite širinu rama

Šta treba da uradite


Pomerite oba klizna dela do označenih ivica i proverite da je ram centriran i simetričan u odnosu na ploču.

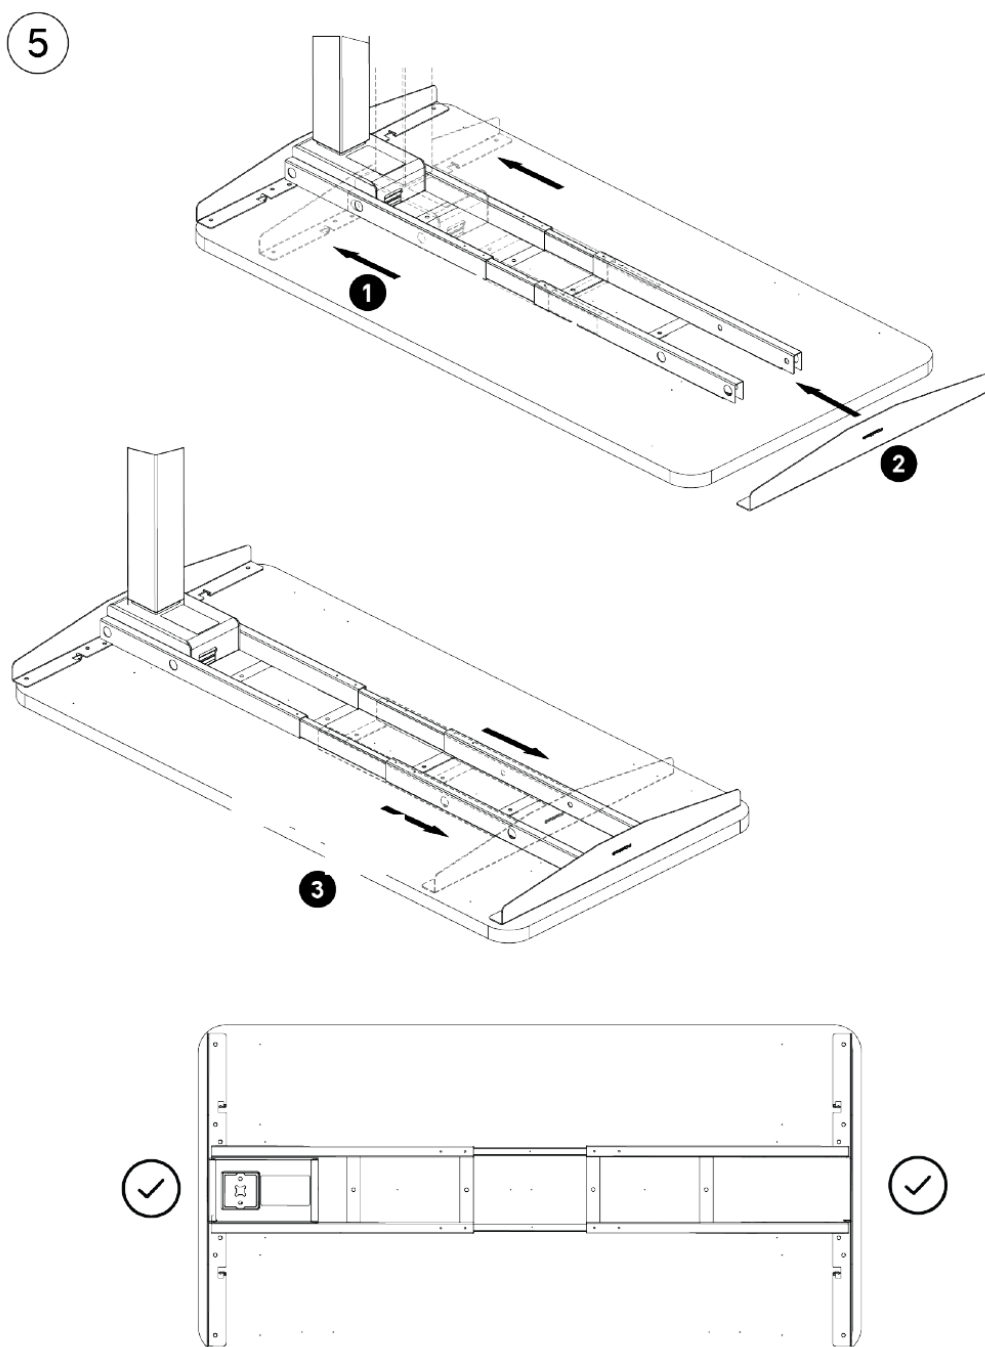

Pričvrstite ram

Šta treba da uradite

Držite delove poravnate dok zavijate. Vijke prvo uhvatite rukom, a zatim ih ravnomerno dotegnite.


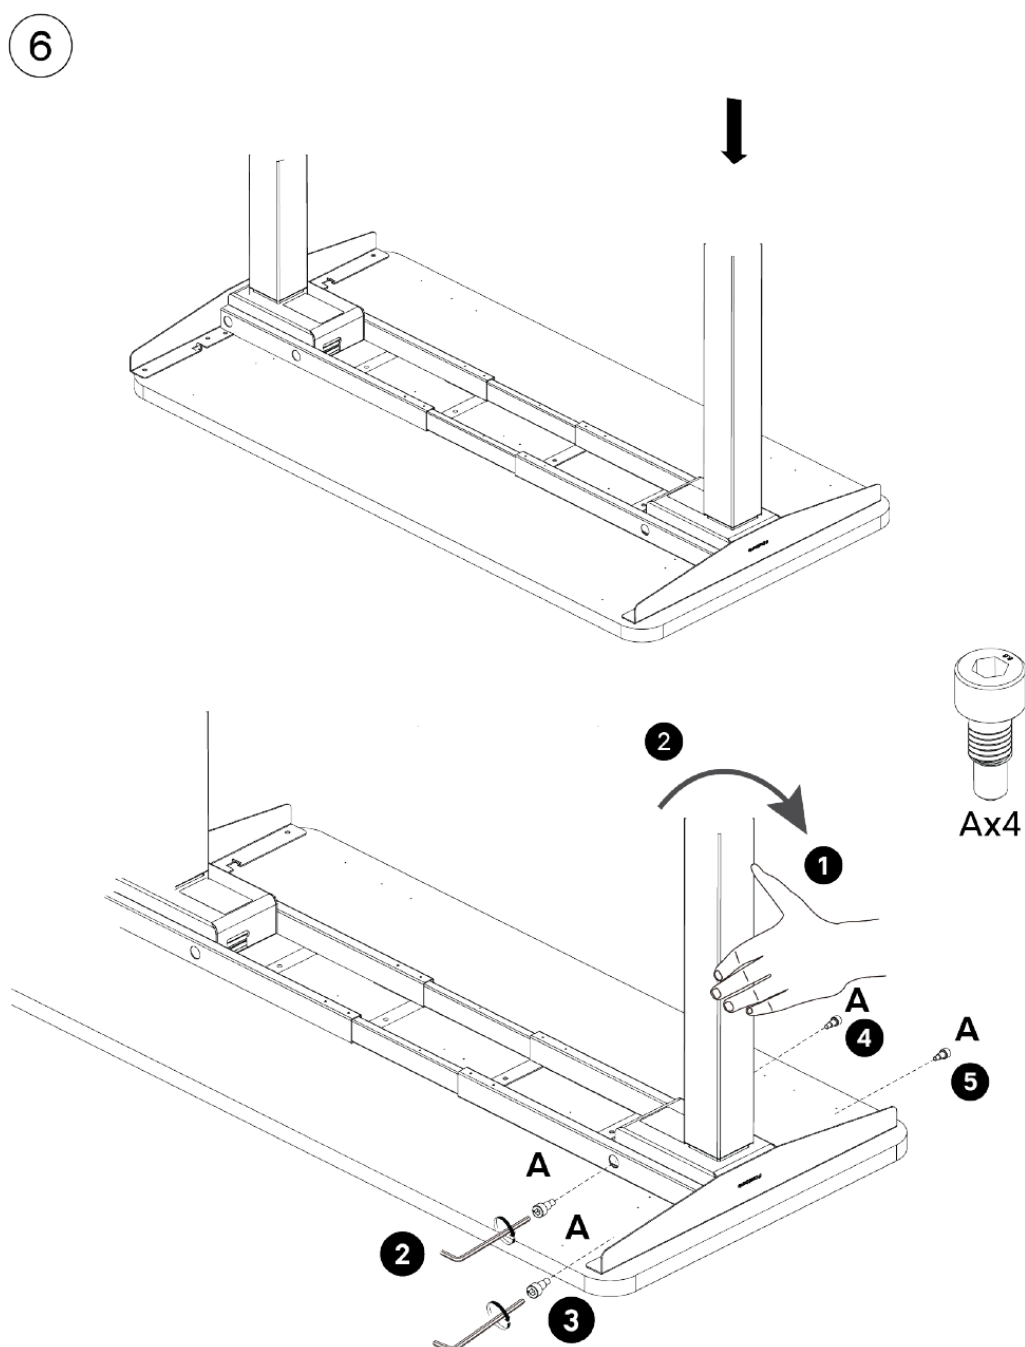


Proverite položaj

Šta treba da uradite

Uporedite razmake sa obe strane i potvrdite da su noge, ram i nosači postavljeni simetrično.


7

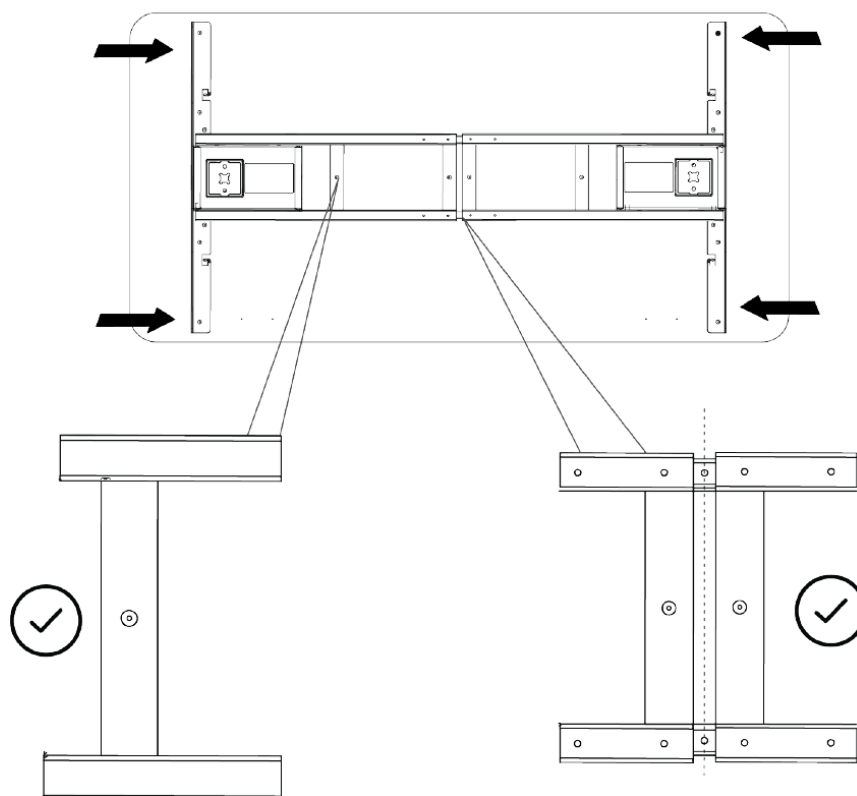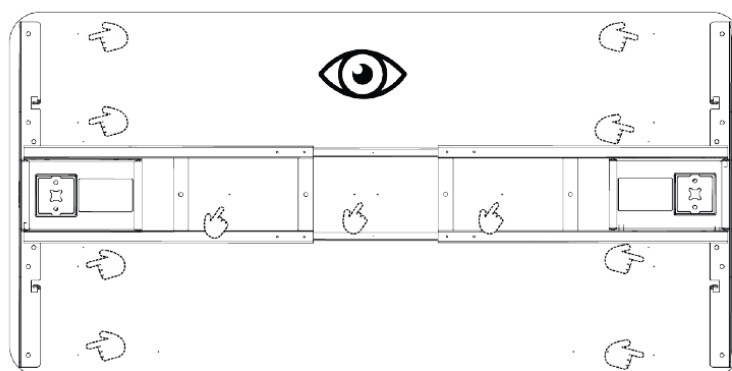

Spojite ram sa pločom

Šta treba da uradite


Pričvrstite sklop za unapred označene tačke na donjoj strani ploče. Ne pretežite vijke.

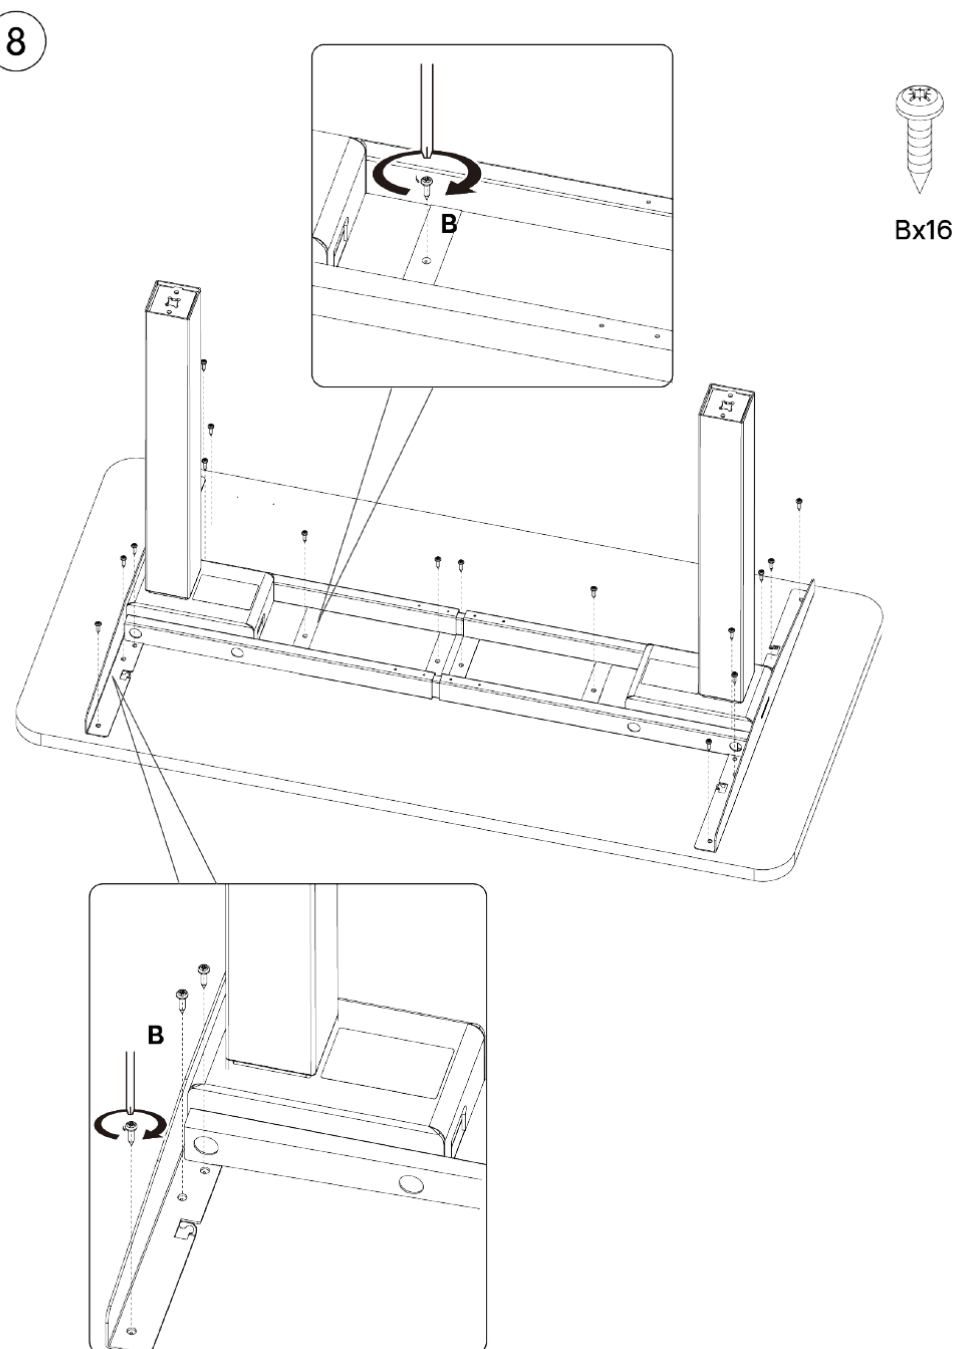

Postavite upravljač

Šta treba da uradite

Izaberite levu ili desnu stranu prema načinu korišćenja i pričvrstite upravljač tako da dugmad ostanu lako dostupna.

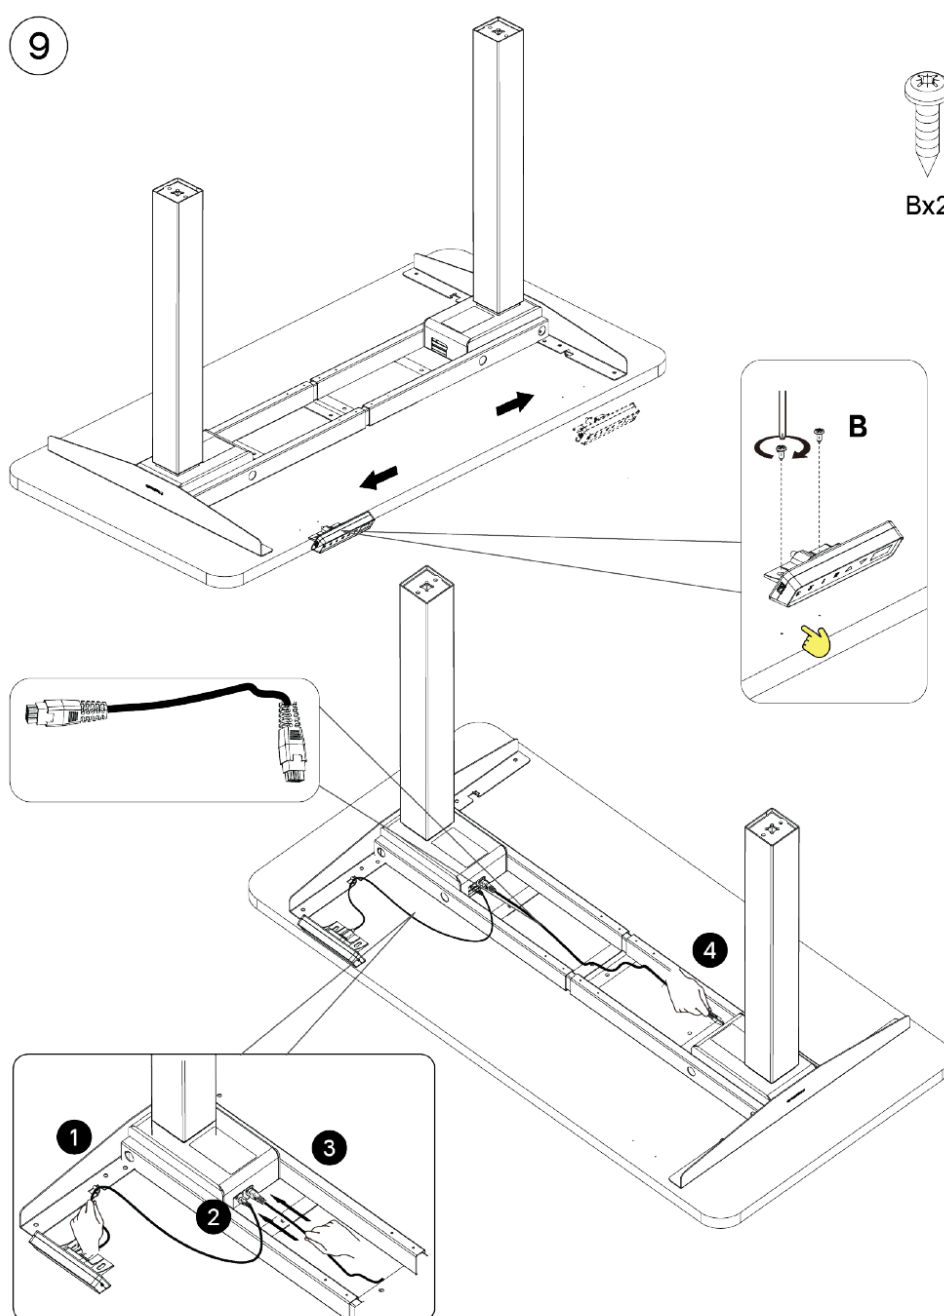


Povežite kablove

Šta treba da uradite

Priključite konektore u odgovarajuće označene ulaze. Kablovi treba da nalegnu bez uvrtanja i bez sile.


10

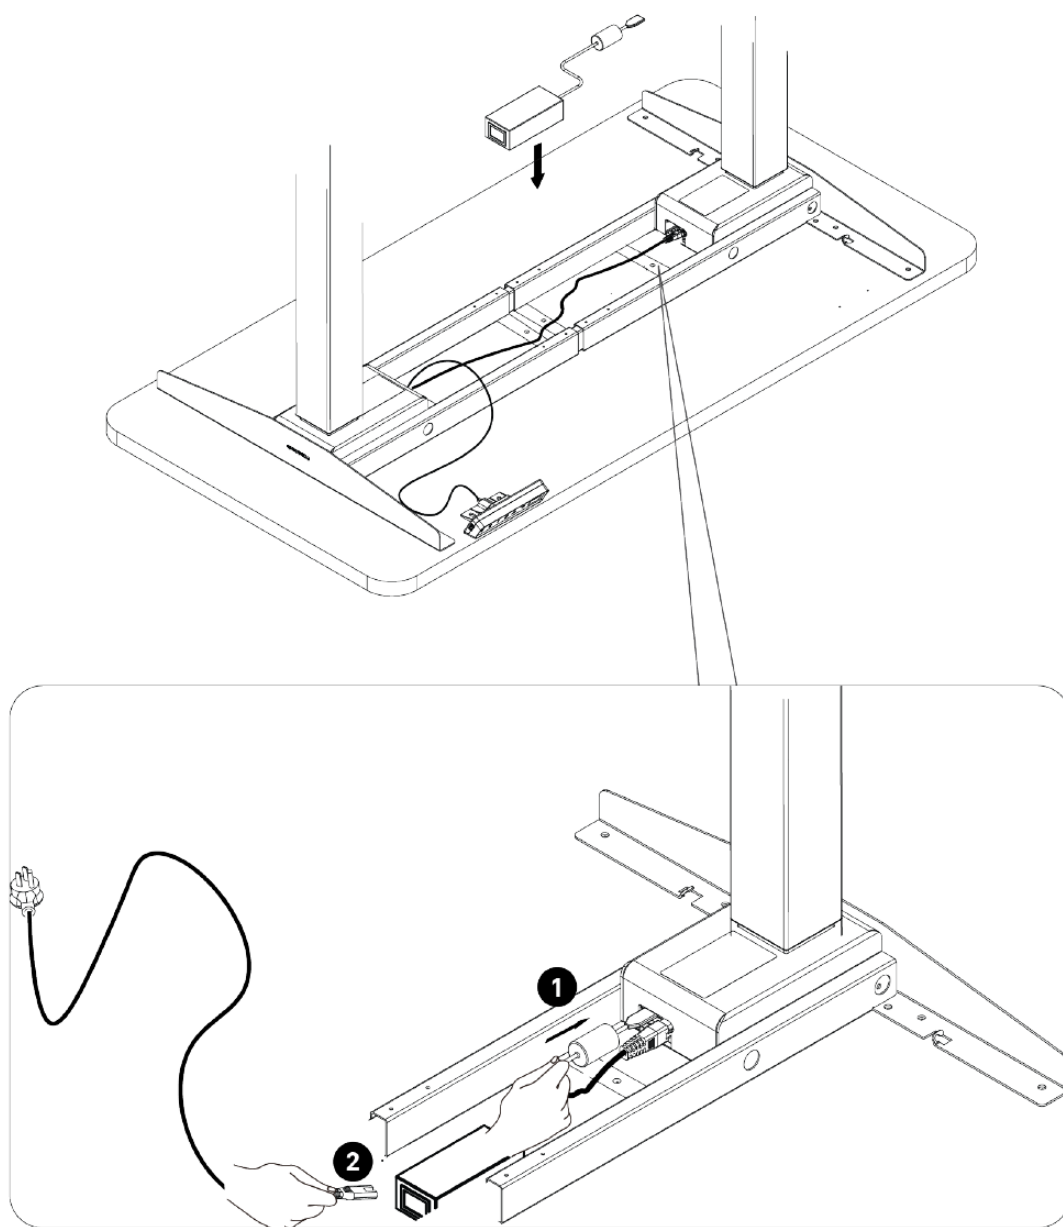

Postavite napajanje

Šta treba da uradite

Uklonite zaštitnu foliju sa lepljive trake i čvrsto pritisnite nosač uz napajanje, zatim ga postavite na prikazano mesto.

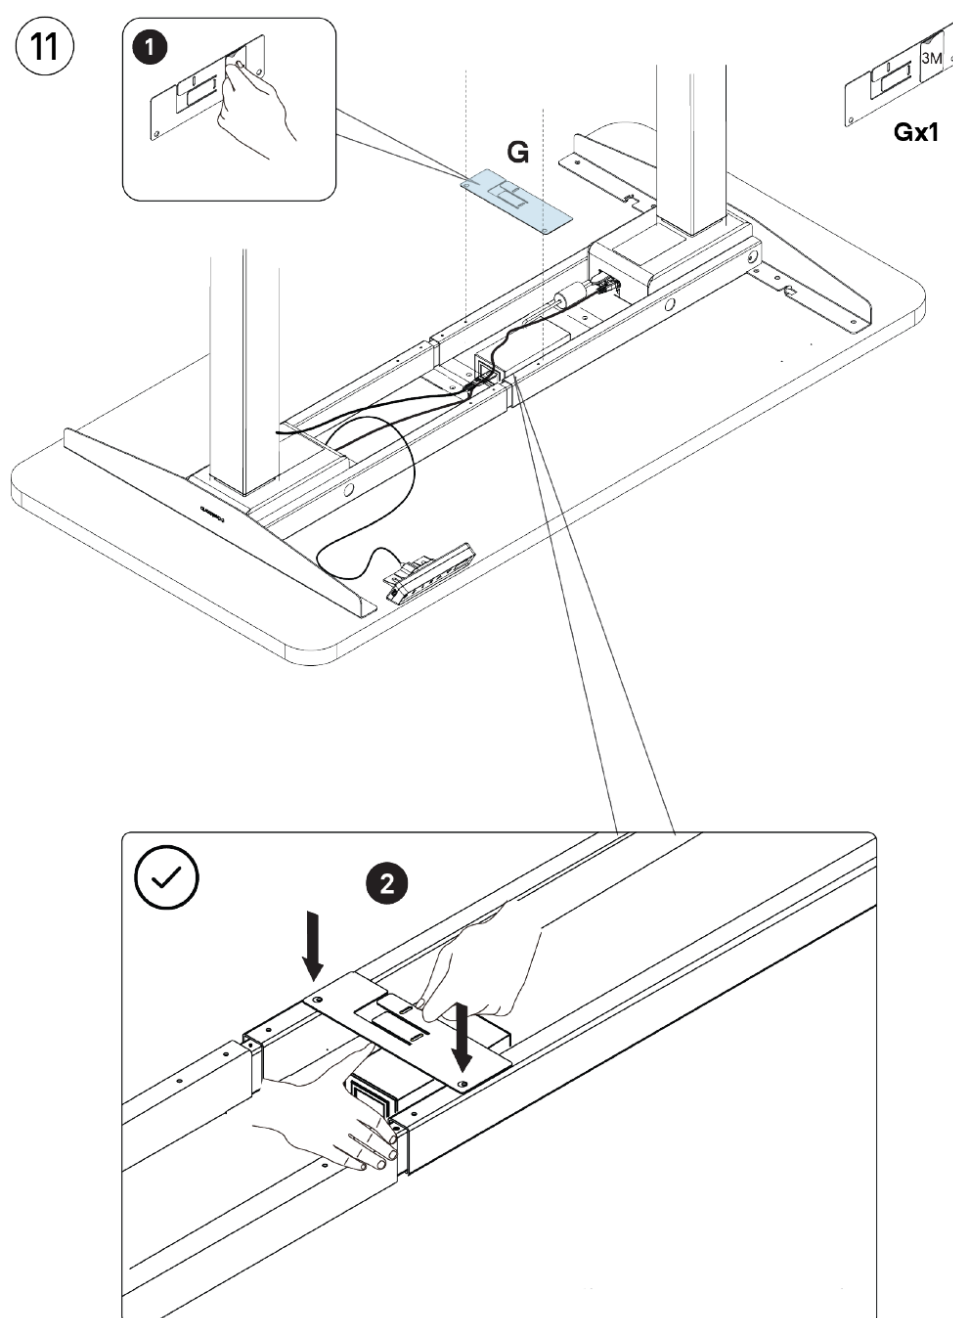


Pričvrstite donje nosače


Šta treba da uradite

Poravnajte nosače i pričvrstite ih odgovarajućim vijcima. Proverite da kablovi ostaju van pokretnih spojeva.

12

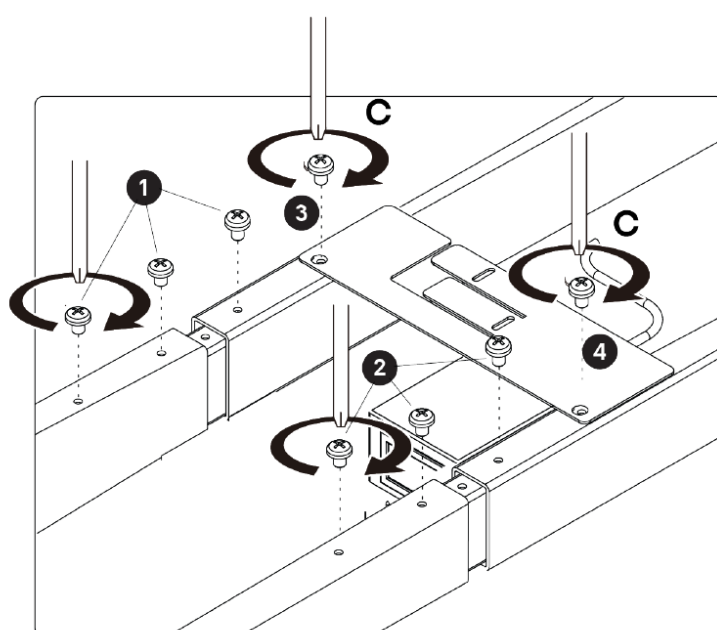


13

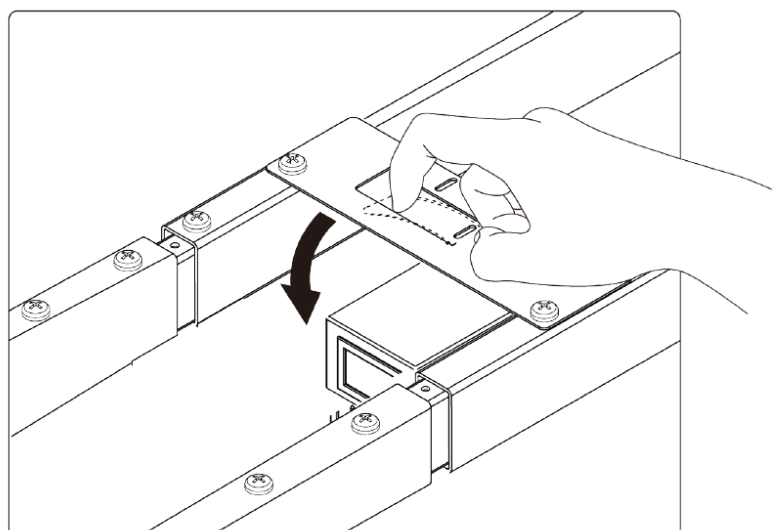

Organizujte kablove

Šta treba da uradite


Skinite zaštitnu foliju i zalepite plastične kopče sa obe strane rama. Ostavite dovoljno rezerve kabla za punu promenu visine.

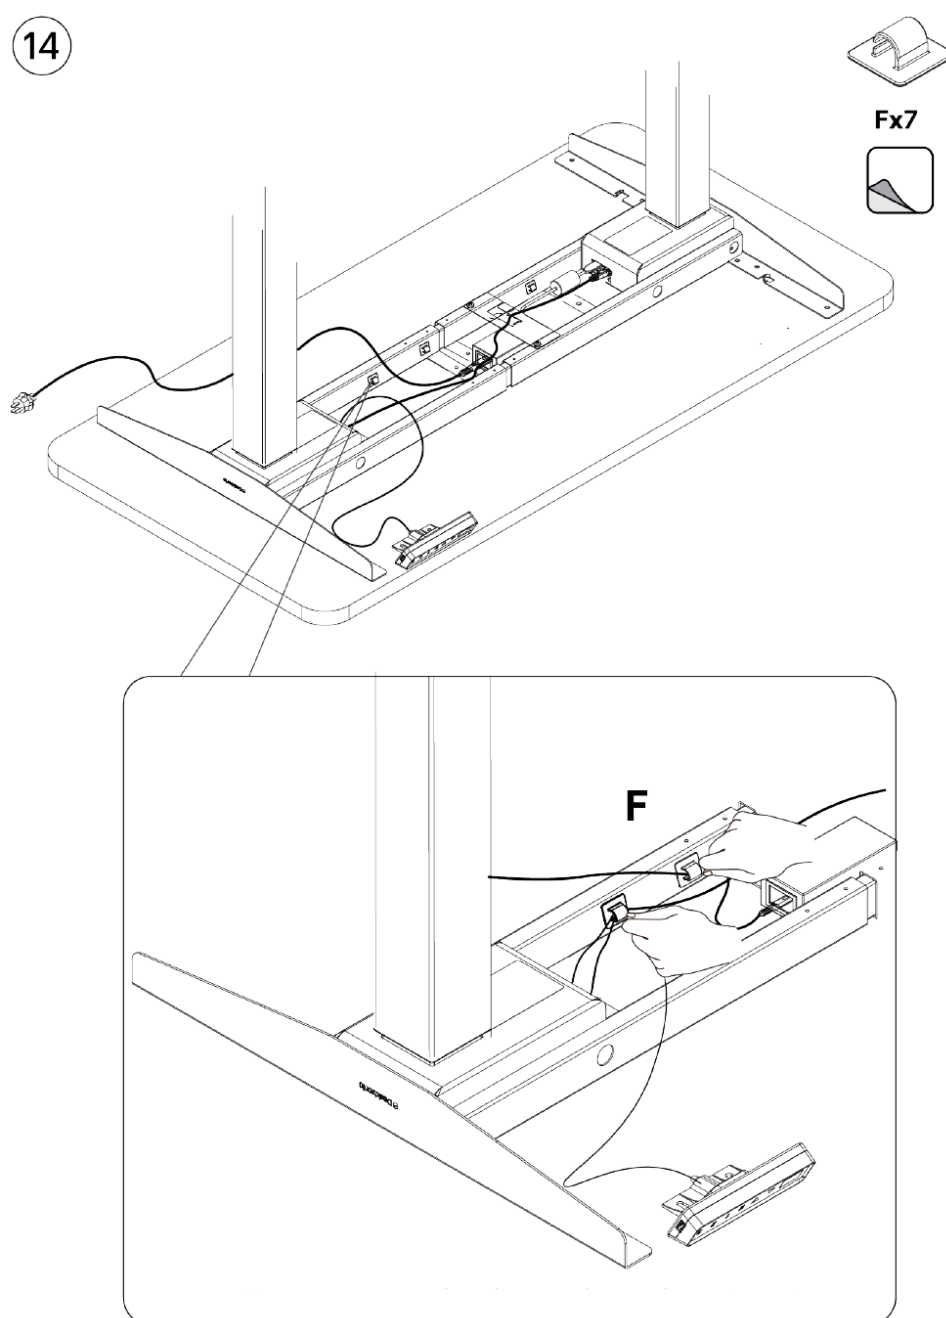

Završite montažu

Šta treba da uradite


Pre okretanja proverite i dotegnite sve vijke. Sto okrenite u dvoje. Napajanje priključite tek kada je sto uspravan i potpuno sastavljen.

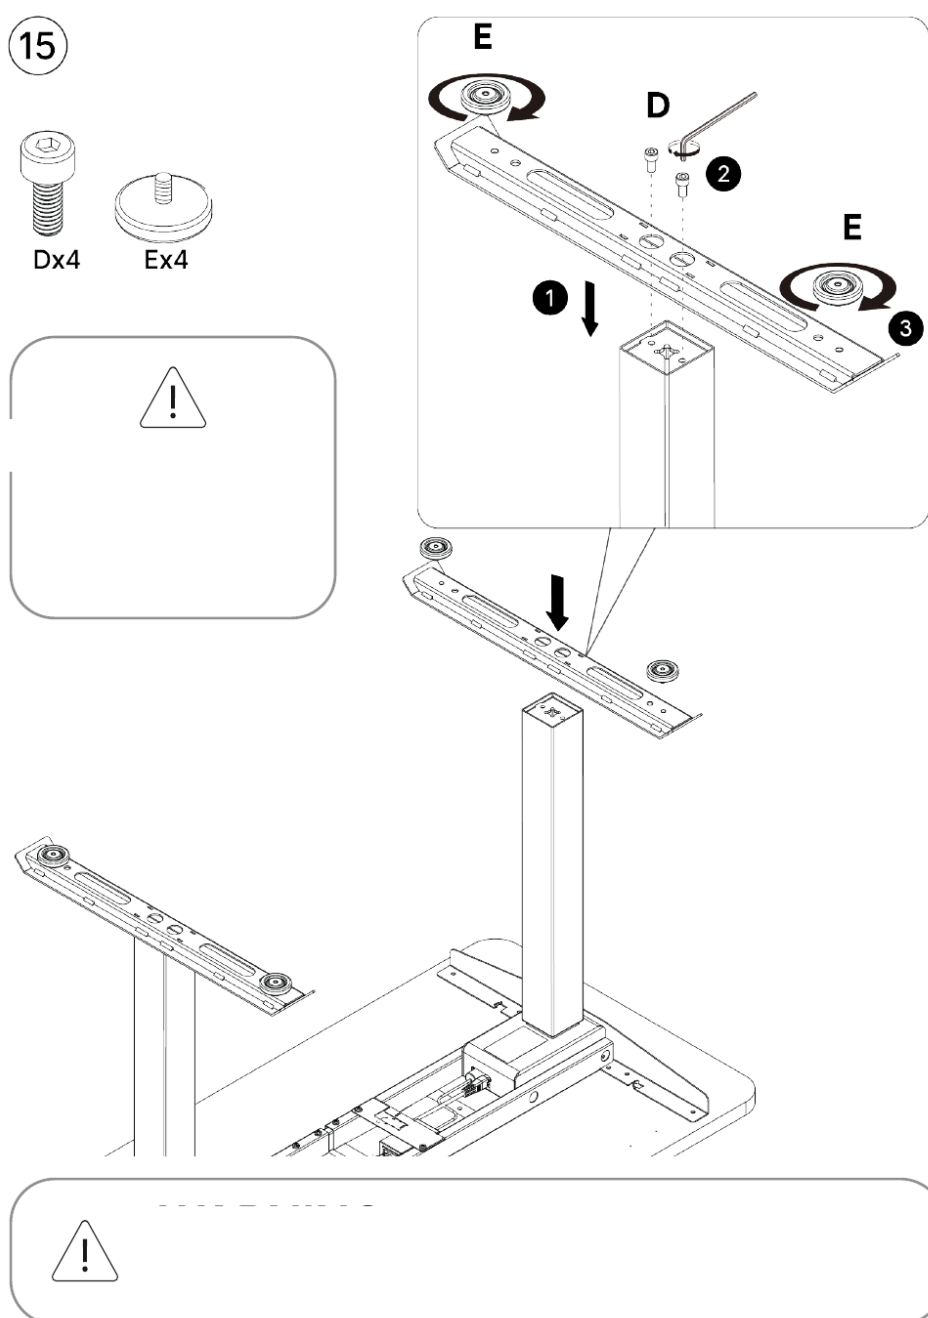

Postavite sto na mesto

Šta treba da uradite

Postavite sto na ravnu podlogu. Ne sedite, ne stojte i ne penjite se na ploču. Pre prve upotrebe obavezno uradite resetovanje.

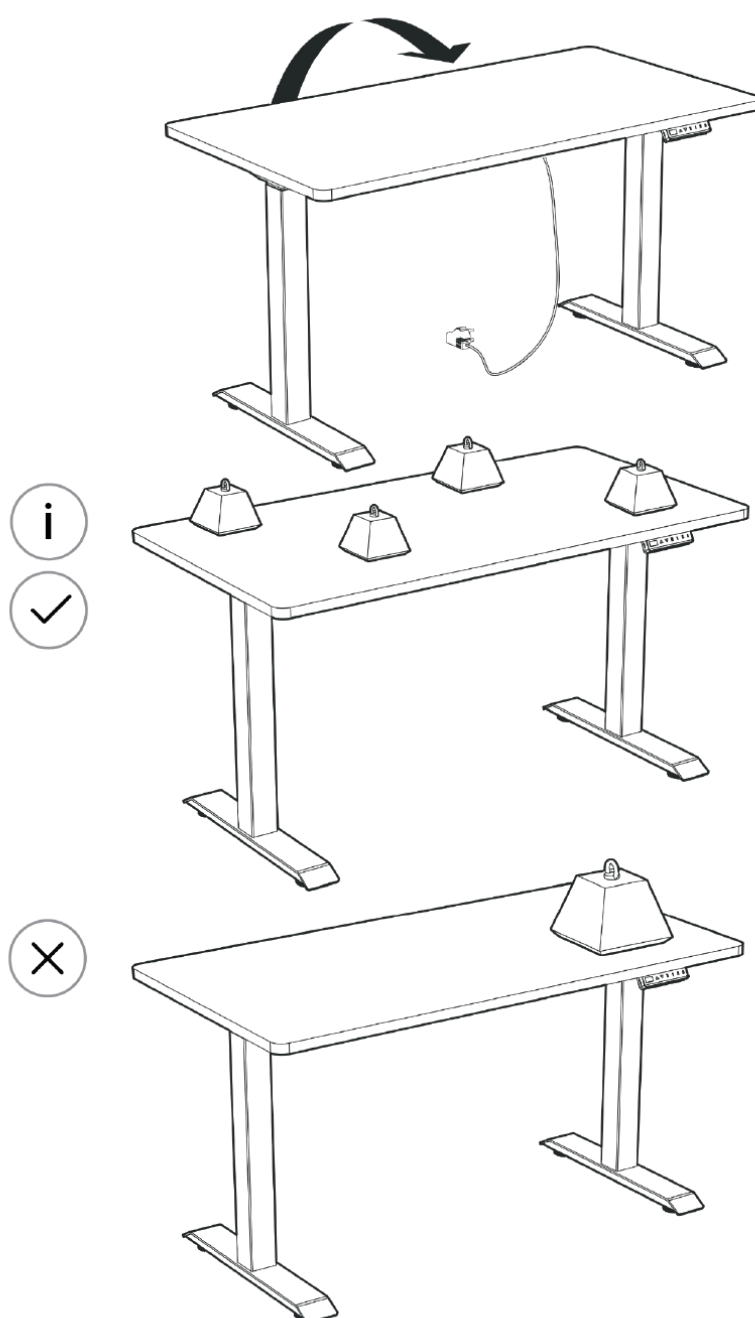

UPOTREBA

Resetovanje i osnovno upravljanje

Resetovanje pre prve upotrebe

1. Proverite da je prostor ispod stola potpuno slobodan.
2. Držite dugme ▼ dok sto ne dođe u najniži položaj.
3. Ponovo držite ▼ dok se na ekranu ne pojavi ASr.
4. Nastavite da držite ▼ dok sto ne završi kratko kalibraciono pomeranje i potpuno se zaustavi.
5. Otpustite dugme. Sto je spreman za rad.

Podizanje

Pritisnite i držite ▲ dok ploča ne dostigne željenu visinu, zatim otpustite dugme.

Spuštanje

Pritisnite i držite ▼ dok ploča ne dostigne željenu visinu, zatim otpustite dugme.

Pre svakog pomeranja

Proverite prostor iznad, ispod i sa svih strana. Radna ploča ne sme dodirivati zid, prozorsku dasku, ormar ili drugi predmet. Kablovi moraju imati dovoljno slobodne dužine za celu putanju od 60 do 120 cm.

UPOTREBA

Memorijske pozicije

Sačuvajte omiljenu visinu

1. Dugmadima ▲ i ▼ postavite sto na željenu visinu.
2. Pritisnite dugme M.
3. Pritisnite 1, 2 ili 3 da sačuvate visinu na tom mestu.
4. Ponovite postupak za druge položaje.

Predlog podešavanja

- 1 - sedeći položaj: podlaktice približno paralelne sa podom, ramena opuštena.
- 2 - stojeći položaj: laktovi blago savijeni, ekran u visini pogleda.
- 3 - dodatni položaj: visina za drugog korisnika ili određeni zadatak.

Važno

Memorijska visina nije bezbednosna granica. Pre pokretanja uvek proverite da nema prepreka. Ako promenite gornju ili donju granicu, ponovo sačuvajte memorijske položaje koji se nalaze izvan novog opsega.

NAPREDNE FUNKCIJE

Programiranje upravljača

Kontinuirani ili jedan dodir

Spustite sto do kraja i držite ▼ dok se ne pojavi ASr. Držite 1 dok se ne prikaže 10.1 ili 10.2. Kratkim pritiskom na 1 izaberite željeni režim, pa držite ▼ do završetka resetovanja.

Preporuka

Režim u kome dugme mora da se drži je bezbedniji izbor kada su u blizini deca, kućni ljubimci ili prepreke.

Zaključavanje za decu

Držite dugme M dok ekran ne prikaže 5 - LOC. Upravljač je zaključan. Ponovite isti postupak da biste ga otključali.

Napomena

Zaključavanje ne zamenjuje nadzor odrasle osobe. Kada se sto ne koristi duže vreme, isključite ga iz utičnice.

Detekcija prepreka i granice

Osetljivost detekcije prepreka

Spustite sto do kraja i držite ▼ do prikaza ASr. Zatim držite ▲ dok se ne pojavi 10.5, 10.6 ili 10.7. Birajte između visoke, srednje i niže osetljivosti prema prikazu upravljača, sačekajte povratak prikaza visine i držite ▼ da završite resetovanje.

Gornja granica

Postavite željenu maksimalnu visinu. Pritisnite M, zatim ▲, pa držite M dok upravljač ne potvrdi postavku.

Donja granica

Postavite željenu minimalnu visinu. Pritisnite M, zatim ▼, pa držite M dok upravljač ne potvrdi postavku.

Uklanjanje granica

Pritisnite M, sačekajte povratak prikaza visine, pa držite M dok se ne pojavi potvrda brisanja granica.

Oprez

Niža osetljivost može smanjiti prepoznavanje prepreka. Sistem ne može otkriti svaku prepreku i ne zamenjuje vizuelnu proveru putanje.

PODRŠKA

Rešavanje problema

ASr

Potrebno je resetovanje
Sprovedite postupak resetovanja sa strane 21.

E01-E13

Veza ili pogon
Isključite napajanje, proverite sve konektore između nogu, kablova i napajanja, pa ponovo resetujte sto.

HOI

Zaštita od pregrevanja
Ostavite sto da miruje najmanje 9 minuta, zatim pokušajte ponovo.

Nema prikaza

Napajanje
Proverite utičnicu, napojni kabl i priključke. Isključite sto na 30 sekundi, ponovo priključite i resetujte.

Neujednačeno
kretanje

Mehanička prepreka
Odmah zaustavite sto. Uklonite teret ili prepreku, proverite vijke i kablove, pa resetujte.

Ako problem ostane

Prekinite korišćenje i javite se Elevano podršci. Pripremite dokaz o kupovini, fotografiju oznake proizvoda, opis problema i fotografiju ili kratak snimak ponašanja stola kada je to bezbedno.

Specifikacije i podrška

Potvrđeni podaci

Opseg visine: 60-120 cm
Brzina podizanja: 3 cm/s
Maksimalno opterećenje: 120 kg
Garancija: 5 godina
Oznaka: Ergonomski sertifikat

Garancija i reklamacije

Elevano garancija traje 5 godina. Detaljni uslovi iz prihvaćene pisane ponude i prava kupca po važećim propisima ostaju merodavni. Za prijavu pripremite dokument o kupovini i opis problema.

Električni podaci

Koristite isključivo isporučeno napajanje. Podaci na oznaci proizvoda i napajanju merodavni su za ulazni napon, snagu i radni ciklus.

Kontakt

Elevano / HERTZ SHOP, Beograd
info@elevano.rs
061 673 7679
elevano.rs/kontakt/

Pon.-Pet. 09-17h
Sub. 09-14h

Reciklaža

Električne i elektronske delove ne odlažite sa mešanim kućnim otpadom. Predajte ih odgovarajućem lokalnom mestu za sakupljanje takvog otpada.

Dokument

Uputstvo je namenjeno Elevano električnom podesivom radnom stolu. Izdanje 1.0, avgust 2026.